


Программирование пульта CAME TOP-432EE на блок управления:

Установить переключку-переключатель на приемнике AF43S как указано на рисунке.



Нажать и удерживать кнопку PROG (CH1) на блоке управления. Светодиодный индикатор начинает мигать (а). Нажать необходимую кнопку на брелке-передатчике. Светодиодный индикатор загорается ровным светом, что свидетельствует об успешном программировании блока управления (б). Отпустить обе кнопки.

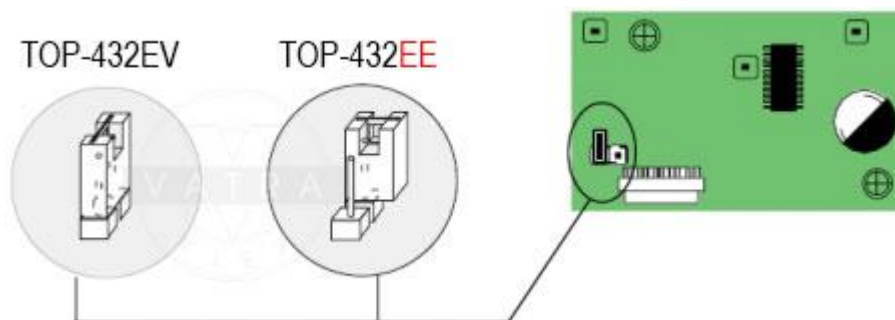

Программирование Came Top-432EE с пульта на пульт:

Для программирования дополнительных пультов необходимо следующее:

1. Нажать и удерживать обе кнопки на брелке-передатчике, который необходимо запрограммировать. Удерживать нажатыми кнопки пока светодиодный индикатор на нем начнет быстро мигать.
2. Отпустить кнопки и нажать на одну, которую необходимо запрограммировать. Индикатор должен загореться ровным светом.
3. Не более чем через 10 секунд поднести мастер-брелок снизу и сзади к программируемому (на котором горит индикатор) и однократно нажать рабочую кнопку. Светодиодный индикатор вспыхнет три раза и погаснет. Повторите пункты 1-3 для программирования других кнопок.



Пульты CAME TOP 432EE и TOP434EE совместимы с ранее выпускаемыми пультами TOP 432NA и TOP 434NA, TOP 432SA и TOP 434SA, TOP 432S и TOP 434S, только в одностороннем порядке. То есть сигнал со старых пультов можно записать на пульты EE, а сигнал с пульта EE записать на пульты старых серий невозможно.

